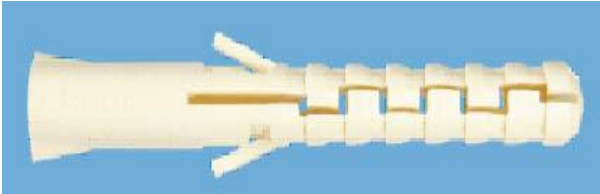


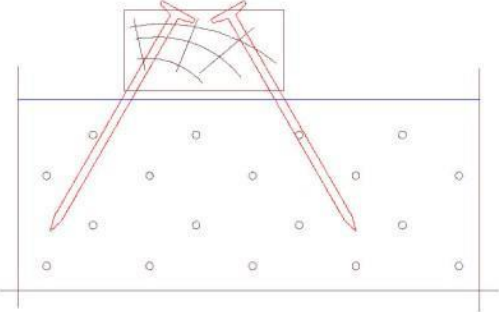
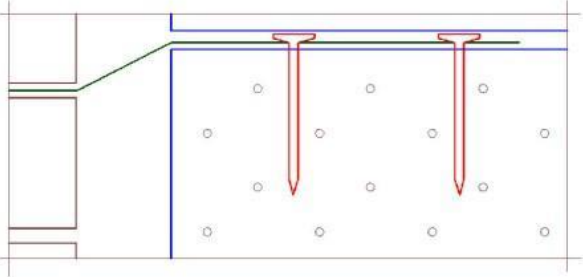
КРЕПЕЖ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ РАБОТЕ С ГАЗОБЕТОНОМ

Применение	Рекомендуемый крепеж
Стенная опорная обрешетка для крепления облицовки	Рамный дюбель (КАТ N) Алюминиевый нарезной гвоздь расстояние между местами крепления 600... 900 мм глубина крепления не менее 80 мм
Стенная опорная обрешетка поверх минеральной ваты	Фиксатор + рамный дюбель (КАТ N)
Деревянные рамы наружных дверей	Нейлоновый дюбель (NAT L) + рамный винт глубина крепления не менее 80 мм для уплотнения использовать монтажную пену
Внутренние двери, балконные двери, ...	Рамный дюбель (КАТ N) глубина крепления не менее 80 мм для уплотнения использовать монтажную пену
Рамы огнеупорных дверей и металлические рамы	Шпилька + клеевая масса или литё глубина крепления не менее 80 мм для уплотнения использовать раствор или огнестойкую минеральную вату
Оконные рамы	Рамный дюбель (КАТ N) глубина крепления не менее 80 мм для уплотнения использовать монтажную пену
Кухонная мебель	Дюбель для лёгкого бетона (КВТ), рамный дюбель (КАТ N), нейлоновый дюбель (NAT L) глубина крепления не менее 80 мм в случае тонких стен с помощью болтов сквозь стену
Раковины	Дюбель для лёгкого бетона (КВТ), шпилька + литё нейлоновый дюбель (NAT L) глубина крепления не менее 80 мм в случае тонких стен с помощью болтов сквозь стену
Радиаторы	Дюбель для лёгкого бетона (КВТ), нейлоновый дюбель (NAT L)
Карнизы, полки, зеркала	Дюбель для лёгкого бетона (КВТ), нейлоновый дюбель (NAT L),
Плинтусы	Дюбель гвозди, оцинкованные гвозди накрест

Картины и другие лёгкие предметы

Дюбеля, шурупы с редкой резьбой, латунные гвозди
оцинкованные гвозди

Вид изделия	Наименование, производитель	Область применения	Расчетная нагрузка при К запаса > 3, kN	Метод установки
 HPD 6x10 HPD 8x10 HPD 10x10	HPD, HILTI	Для крепления строительных конструкций (в т.ч. спринклерных систем и кронштейнов фасадных систем с воздушным зазором)	0,8	Забить в блок AEROC без предварительного засверливания
	HRD, HILTI	Для крепления навесной мебели, раковин, радиаторов, оконных и дверных коробок и т.п.	0,6	Вставить в предварительно высверленное отверстие и раскрепить шурупом
	Quattro, Mungo		0,6	
	NAT L, Sormat		0,3	Вкрутить без засверливания
	KBR, Sormat		0,4	
	KAT N, Sormat SHR, Fischer		0,5	Вставить в предварительно высверленное отверстие и раскрепить шурупом

	KBTM, Sormat FTP, Fischer TD, Mungo		0,6	Вкрутить в предварительно высверленное отверстие
	GB, Fischer		0,5	Забить в предварительно высверленное отверстие
	FMD, FischerMEF, Mungo	Для крепления строительных конструкций	0,6	Забить в блок AEROC без предварительного засверливания и раскрепить шурупом
		Гибкая связь для облицовочной кирпичной кладки	0,5	Забить без предварительного засверливания
	два гвоздя под разными углами (60° к плоскости фасада и 60° между собой)	Для крепления деревянной фасадной обрешетки в малоэтажном строительстве		Забить в газобетонный блок через предварительно просверленную обрешетку
	предварител ьно заведенная в кладку пластина, прибитая к газобетон ному блоку гвоздями	Соединение наружных и внутренних стен, гибкая связь для облицовочной кирпичной кладки		Устанавливать в процессе возведения кладки